


## Einspeisemanagement TraveNetz GmbH

### Rundsteuerempfänger

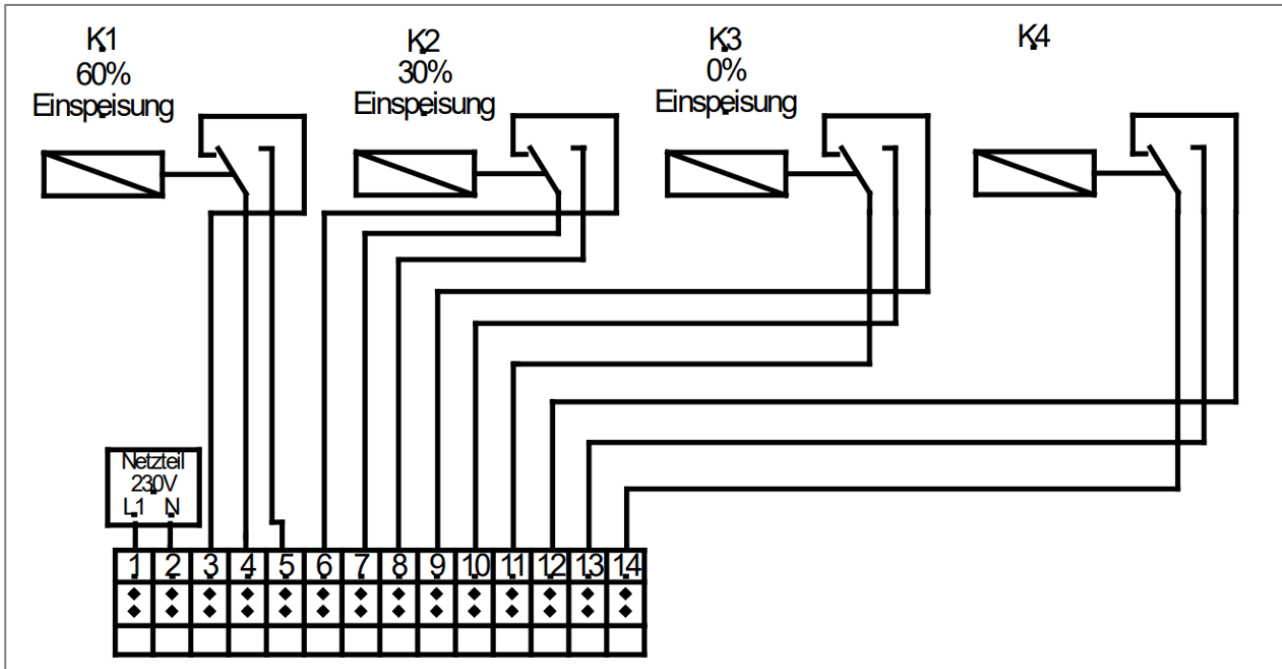

#### Keine Anforderung:

K1 = Aus, K2 = Aus, K3 = Aus und K4 = Aus. Es dürfen 100% der Vertragsleistung eingespeist werden.

**Stufe 1** K1 = Ein Es dürfen **60 %** der Vertragsleistung eingespeist werden.

**Stufe 2** K1 + K2 = Ein Es dürfen **30 %** der Vertragsleistung eingespeist werden.

**Stufe 3** K1 + K2 + K3 = Ein Es dürfen **0 %** der Vertragsleistung eingespeist werden.

#### Funktionsweise:

Die Steuerung wird über den Rundsteuerempfänger auf der Tafel der Verrechnungsmessung realisiert. Angesteuert werden drei Trennrelais. Keine Plombierung!

#### Keine Anforderung:

Alle drei Relais sind im Ruhezustand.

#### Anforderung Stufe 1:

Relais K1 wird gesteuert. Kontakt zwischen Klemme 5 und 4 wird geschlossen. Klemme 4 und 3 öffnet.

#### Anforderung Stufe 2:

Zu Relais K1 wird Relais K2 angesteuert. Kontakt zwischen Klemme 8 und 7 wird geschlossen. Klemme 7 und 6 öffnet.

#### Anforderung Stufe 3:

Zu Relais K1 + K2 wird Relais K3 angesteuert. Kontakt zwischen Klemme 11 und 10 wird geschlossen. Klemme 10 und 9 öffnet.